PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
DISPENSADOR DE AGUA
ED-2508

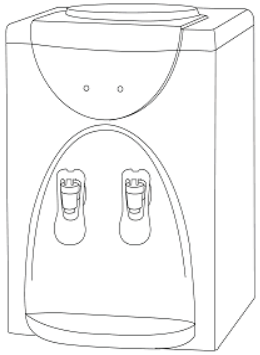

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

Esta unidad no esta diseñada para ser usada por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, tampoco por niños ni personas sin la experiencia y/o conocimiento suficiente, a menos que estén siendo supervisadas por una persona responsable y capacitada.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su dispensador por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- La parte posterior de la unidad debe mantenerse alejada de elementos de alta temperatura, TVs o reproductores.
- No encienda la unidad hasta que usted observe que el agua ya está saliendo por el grifo de agua caliente. De esta manera evita daños en el tubo calefactor.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No encienda la unidad si no hay agua.
- Al llevarla de un lugar a otro, mantenga un ángulo máximo de inclinación de 45 grados.
- Observe la correcta conexión del cable en el tomacorriente y asegúrese que el voltaje del lugar donde la conecte coincida con el de la unidad.
- Recomendamos que desconecte la unidad en la noche.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
- Esta unidad es solo para uso domestico

DESCRIPCIÓN

1. TANQUE DE AGUA
2. INDICADOR DE CALENTAMIENTO
3. INDICADOR DE ENFRIAMIENTO
4. CUERPO
5. GRIFO DE AGUA FRÍA (AZUL)
6. GRIFO DE AGUA CALIENTE (ROJO)
7. RECEPTOR DE AGUA
8. CABLE DE PODER
9. INTERRUPTOR DE CALEFACCIÓN (ROJO)
10. INTERRUPTOR DE ENFRIAMIENTO (VERDE)
11. DRENAJE DE AGUA CALIENTE
12. DRENAJE DE AGUA FRÍA

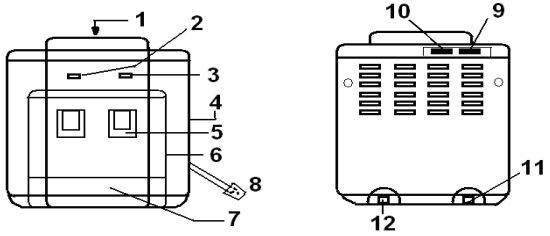

OPERACIÓN

- Temperatura ambiente.
- Temperatura:10-38 Celsius
- Atmósfera: 86-106 kpa

1. Coloque el dispensador en una superficie horizontal sólida y estable. Deje un espacio de 10-20 cm entre el dispensador y la pared posterior.
2. Al utilizar botellas con agua pura o destilada con tapa inteligente, retire la cobertura de la tapa y coloque la botella en el dispensador, esto abrirá la válvula y la sellará de inmediato. Incluso al mover la botella, quedará sellado para prevenir la entrada de aire.
3. Presione la válvula del agua caliente. Se generan burbujas al interior de la botella indicando que el agua está fluyendo a los tanques de agua caliente y fría. Mantenga presionada la válvula hasta que el agua salga. El agua fría no requiere ningún ajuste especial.
4. No conecte la unidad al tomacorriente hasta que salga agua del grifo de agua caliente.
5. Cuando el agua salga del grifo de agua caliente, la luz roja indicadora se encenderá.

CALEFACCIÓN

Encienda el interruptor de calefacción. El indicador rojo se encenderá y el sistema de calefacción comenzará a funcionar. Cuando el agua caliente llegue a la temperatura de 88-95 grados Celsius, la luz roja se apagará y el sistema se detendrá manteniéndose en un estado de calefacción media. Cuando la temperatura disminuya por debajo de 88 grados el sistema se activará de nuevo.

ENFRIAMIENTO

Encienda el interruptor de enfriamiento. El indicador verde se encenderá y el sistema de enfriamiento comenzará a funcionar. Cuando el agua descienda a 10-15 grados Celsius, la luz verde se apagará y el sistema se detendrá. Cuando la temperatura llegue a cierta temperatura establecida más alta, el sistema se activará de nuevo. Esta temperatura ya ha sido establecida en la fábrica, por lo tanto no es necesario ajustarse.

PROCESOS

Encienda los interruptores de calefacción, enfriamiento y refrigeración. Los procesos de calefacción y enfriamiento comienzan a funcionar. La luz es roja para indicar la calefacción. Cuando el agua caliente alcanza el límite establecido, el proceso de calefacción comienza a funcionar. La luz verde indica el proceso de enfriamiento. El indicador de refrigeración se apaga cuando la temperatura del agua fría y refrigeración alcanzan el límite inferior establecido. El proceso de refrigeración se detiene cuando la temperatura del agua fría o de refrigeración alcanza el límite inferior establecido. El indicador de refrigeración se enciende y el proceso de agua fría y refrigeración vuelve a funcionar. También puede accionar el interruptor del agua. Los procesos funcionan por separado.

MODELOS

Dispensador de agua tibia y caliente: La luz indicadora roja se enciende y la verde se apaga. El sistema de calefacción comienza a funcionar. Luego la luz roja se apaga y se encienda la verde y el sistema funciona en un estado de temperatura media.

Dispensador de agua tibia y caliente: La luz indicadora verde se enciende. El sistema de enfriamiento comienza a funcionar. Luego la luz verde se apaga y el sistema se detiene.

Dispensador de agua fría y caliente: La luz indicadora roja se enciende. El sistema de calefacción comienza a funcionar. Luego la luz roja se apaga y el sistema se mantiene en un estado de temperatura media. La luz verde se enciende indicando el proceso de enfriamiento. Luego esta luz se apaga y se mantiene el sistema en un estado de enfriamiento.

Dispensador de agua caliente y fría (Doble Luz Indicadora): El sistema de calefacción comienza a funcionar, el indicador es rojo. Cuando el sistema se detiene se mantiene en un estado de temperatura media y el indicador rojo cambia a verde. Cuando el sistema de enfriamiento funciona el indicador es de color verde y al detenerse cambia a amarillo.

DRENAJE

Desconecte el cable de poder y retire la tapa de drenaje para drenar el resto de agua del tanque de agua caliente y repita el proceso para el agua fría.

NOTA
Si no baja agua por el orificio de agua fría, apague el interruptor de enfriamiento hasta que salga agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad antes de hacer cualquier actividad de limpieza o mantenimiento.
- No utilice detergentes para limpiar los tanques.
- No salpique agua directamente a la superficie de la unidad.
- Limpie la parte posterior y frontal de la unidad con una prenda húmeda suave. Si observa partículas acumuladas en el condensador, limpie de esta misma forma.
- Seque por completo al terminar.
- Llene el tanque con agua hasta que el agua salga del tanque de agua caliente y luego conecte la unidad al tomacorriente. Si la superficie del calefactor eléctrico está obstruida con depósitos de agua, la capacidad de calefacción se reducirá. Llene el tanque de agua con una solución acuosa al 2% de ácido ártico y manténgala por 2 horas para una completa limpieza. Si el problema no se resuelve, contacte a su distribuidor o servicio técnico de nuestra compañía.
- Si el cable de energía se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por un agente calificado, con el fin de evitar lesiones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El dispensador no funciona	Verifique la conexión al tomacorriente. El taco de la luz está saltado. Hay un fusible quemado.
El agua no está lo suficientemente fría	Verifique que el interruptor de enfriamiento esté encendido. El dispensador no está lo suficientemente limpio.
El agua no está lo suficientemente caliente	Verifique que el interruptor de calefacción esté encendido.
El compresor se enciende y se apaga con frecuencia	La temperatura de la habitación está más alta de lo normal. El dispensador no está lo suficientemente limpio.
Hay vibración	Verifique que el dispensador esté realmente nivelado.
Hay ruidos o traqueteo	Esto es normal cuando viene del refrigerante.
Hace mucho ruido	Esto pueden ser sonidos que ocurren al final del ciclo de enfriamiento por el flujo de refrigerante. La contracción y expansión es lo que causa este sonido. Verifique que el dispensador esté realmente nivelado.

ESPECIFICACIONES

Temperatura	10°C - 38°C
Potencia de Calefacción	500 Vatios
Potencia de Enfriamiento	75 Vatios
Voltaje	AC 220V/50Hz
Temperatura del Agua Caliente	88—95°C
Temperatura del Agua Fría	10—15°C
Capacidad de Agua Caliente	3.8 Litros por Hora
Capacidad de Agua Fría	0.5Litros por Hora
Protección Anti-Cortocircuito	Tipo I
Peso Neto	3.8 Kg

DIAGRAMA DE CIRCUITOS